




## ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL

<b>MEMORIA DE CALCULO</b>					
Instalación:	SE SAN JUAN	Nº PSS:	22046	Tensión:	220 kV
Empresa:	REP				
<b>PROTECCION DE LINEA L-2012 [ Balnearios ]</b>					
Marca:		Modelo:		Tipo:	DISTANCIA
Responsable:		Coordinador:			

Rev.	Fecha	Nombre	Descripción	Aprobó	Fecha

### DIAGRAMA UNIFILAR

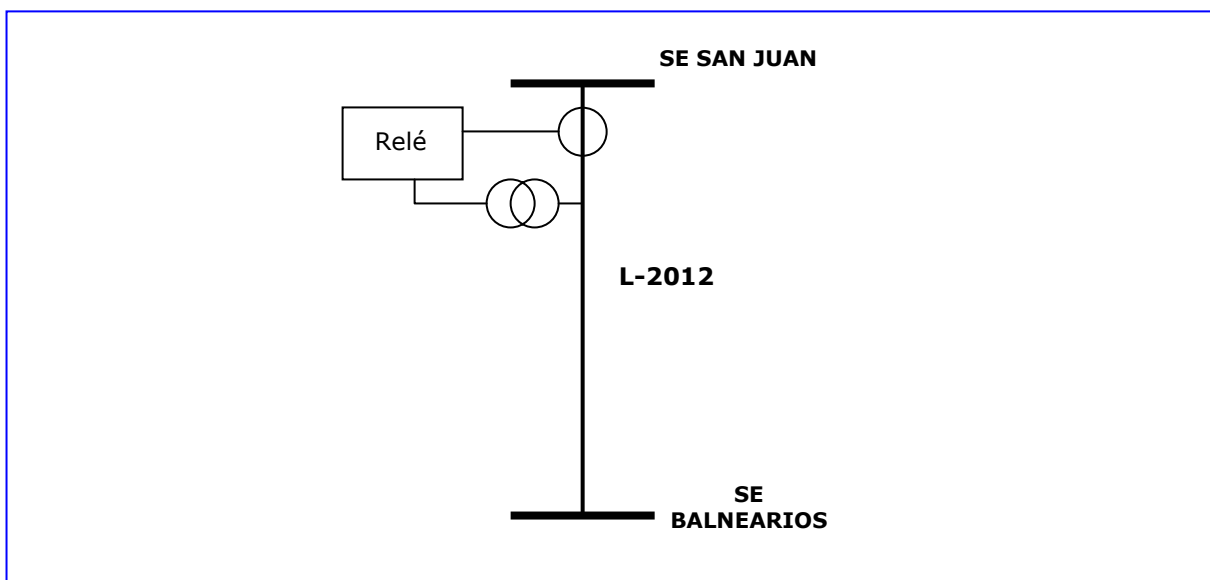

## 1 Resumen de Ajustes a Implementar:

### 1.1 Protección de Distancia:

Ajustes	Zona 1	Zona 1'	Zona 1B	Zona 2	Zona 3	Zona de Reversa	Zona de Arranque
Dirección	Forward	Forward	Forward	Forward	Forward	Reverse	F/R
XP ( $\Omega$ )	4.2	3.6	8.5	8.5	20.0	-15.0	40.0/-15.0
RP ( $\Omega$ )	20.0	-	40.0	40.0	60.0	-20.0	80.0/-80.0
RE ( $\Omega$ )	30.0	-	70.0	70.0	90.0	-30.0	100.0/-100.0
T (s)	0.0	0.0	-	0.4	0.7	0.9	2.0

## 2 Parámetros Generales

De acuerdo a la base de datos, la línea L-2012 tiene los siguientes parámetros:

L= 9.83 km

Rd= 0.72 ohm primario

Xd= 4.94 ohm primario

R0= 2.37 ohm primario

X0= 15.2 ohm primario

R0mutua= 1.655 ohm primario

X0mutua= 9.56 ohm primario

### 2.1 Escenarios analizados:

- Avenida Máxima 2006: Av06max
- Avenida Media 2006: Av06med
- Avenida Mínima 2006: Av06min
- Estiaje Máxima 2006: Es06max
- Estiaje Media 2006: Es06med
- Estiaje Mínima 2006: Es06min

### 2.2 Impedancia de Carga:

S= 304.8 MVA (máxima carga posible por la línea de acuerdo a la capacidad suministrada en los parámetros de la línea). La máxima carga actual es de 286.5 MVA para el escenario LT2013\_FS.

$Z_{carga} = (0.85 \cdot U)^2 / S = (0.85 \cdot 220)^2 / 304.8 \text{ MVA} = 114.7 \text{ ohm}$

### 2.3 Factores de compensación homopolar:

El factor de compensación homopolar  $K_0$  de la línea.

$K_0 \text{ modulo} = 0.69$

$K_0 \text{ ángulo} = -0.87$

Con los parámetros de líneas se calculan los factores de  $K_{0R}$  y  $K_{0X}$  compensación homopolar de corriente.

$K_{0R} = 0.77$

$K_{0X} = 0.69$

## 3 Ajustes Actuales de la Protección de Distancia

Ajustes	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona de Reversa	Zona de Arranque
Dirección	Forward	Forward	Forward	Reverse	Forward
XP ( $\Omega$ )	3.65	9.7	12.14	-17.82	12.14
RP ( $\Omega$ )	18.02	48.05	60.08	-	60.08
RE ( $\Omega$ )	18.02	-	-	-	-
T (s)	0.0	0.15	0.5	2.5	1.0

## 4 Protección de Distancia

### 4.1 Zona 1:

**Dirección:** Forward

**Ajustes:**

#### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Para cubrir fallas trifásicas hasta el 85% de la línea San Juan - Balnearios.

<b>X1P</b>	4.2 ohm primario
------------	------------------

**Alcance Resistivo:** Para cubrir fallas bifásicas de 10 ohm hasta el 85% de la línea San Juan - Balnearios.

<b>R1P</b>	20.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>T1P</b>	0.0 seg.
------------	----------

### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Para cubrir fallas monofásicas de 20 ohm hasta el 85% de la línea San Juan - Balnearios.

<b>R1E</b>	30.0 ohm primario
------------	-------------------

Resumiendo la zona 1 tiene los siguientes ajustes:

<b>X1P</b>	4.2 ohm primario
<b>R1P</b>	20.0 ohm primario
<b>R1E</b>	30.0 ohm primario
<b>T1P</b>	0.0 seg.

## 4.2 Zona 1B Extendida:

El ajuste de la zona 1B es para su utilización con el esquema de teleprotección POTT.

**Dirección:** Forward

**Ajustes:**

Igual a los alcances reactivos y resistivos de la zona 2.

### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:**

<b>X1P</b>	8.5 ohm primario
------------	------------------

**Alcance Resistivo:**

<b>R1P</b>	40.0 ohm primario
------------	-------------------

### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:**

<b>R1E</b>	70.0 ohm primario
------------	-------------------

Resumiendo la zona 1B tiene los siguientes ajustes:

<b>X1B</b>	8.5 ohm primario
<b>R1BP</b>	40.0 ohm primario
<b>R1BE</b>	70.0 ohm primario

## 4.3 Zona 2:

**Dirección:** Forward

**Ajustes:**

### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Para cubrir fallas trifásicas hasta el 50% de la línea Balnearios - San Juan.

<b>X2P</b>	8.5 ohm primario
------------	------------------

**Alcance Resistivo:** Para cubrir fallas bifásicas de 10 ohms hasta el 50% de la línea Balnearios - San Juan.

<b>R2P</b>	40.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>T2P</b>	0.4 seg.
------------	----------

#### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Para cubrir fallas monofásicas de 20 ohms hasta el 50% de la línea Balnearios - San Juan.

<b>R2E</b>	70.0 ohm primario
------------	-------------------

Resumiendo la zona 2 tiene los siguientes ajustes:

<b>X2P</b>	8.5 ohm primario
<b>R2P</b>	40.0 ohm primario
<b>R2E</b>	70.0 ohm primario
<b>T2P</b>	0.4 seg.

### 4.4 Zona 3:

**Dirección:** Forward

**Ajustes:**

#### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Para cubrir fallas trifásicas hasta el 85% de la línea Balnearios - San Juan.

<b>X3P</b>	20.0 ohm primario
------------	-------------------

**Alcance Resistivo:** Igual a 1.5 veces el alcance resistivo de fase de la zona 2.

<b>R3P</b>	60.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>T3P</b>	0.7 seg.
------------	----------

#### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual a 1.2 veces el alcance resistivo tierra de la zona 2.

<b>R3E</b>	90.0 ohm primario
------------	-------------------

Resumiendo la zona 3 tiene los siguientes ajustes:

<b>X3P</b>	20.0 ohm primario
<b>R3P</b>	60.0 ohm primario
<b>R3E</b>	90.0 ohm primario
<b>T3P</b>	0.7 seg.

#### 4.5 Zona Reversa:

**Dirección:** Reverse

**Ajustes:**

##### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Para cubrir fallas trifásicas en la barra de Santa Rosa 220 kV.

<b>XRP</b>	-15.0 ohm primario
------------	--------------------

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo de fase de la zona 1.

<b>RRP</b>	-20.0 ohm primario
------------	--------------------

**Temporización:**

<b>TRP</b>	0.9 seg.
------------	----------

##### Fase-Tierra

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo tierra de la zona 1.

<b>RRE</b>	-30.0 ohm primario
------------	--------------------

Resumiendo la zona reversa tiene los siguientes ajustes:

<b>XRP</b>	-15.0 ohm primario
<b>RRP</b>	-20.0 ohm primario
<b>RRE</b>	-30.0 ohm primario
<b>TRP</b>	0.9 seg.

#### 4.6 Zona de Arranque:

##### 4.6.1 Dirección: Forward

**Ajustes:**

##### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Para cubrir fallas hasta el 1.2 veces la impedancia vista para una falla en la barra de Balnearios 60kV.

<b>XAP</b>	40.0 ohm primario
------------	-------------------

**Alcance Resistivo:** Igual a 1.2 veces el alcance resistivo de fase de la zona 3.

<b>RAP</b>	80.0 ohm primario
------------	-------------------

**Temporización:**

<b>TAP</b>	2.0 seg.
------------	----------

**Fase-Tierra**

**Alcance Resistivo:** Igual a 1.1 veces el alcance resistivo tierra de la zona 3.

<b>RAE</b>	100.0 ohm primario
------------	--------------------

#### 4.6.2 Dirección: Reverse

**Ajustes:**

**Fase-Fase**

**Alcance Reactivo:** Hasta el 30% del alcance reactivo de la zona de arranque forward.

<b>XAP</b>	-15.0 ohm primario
------------	--------------------

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo de fases de la zona de arranque forward.

<b>XAP</b>	-80.0 ohm primario
------------	--------------------

**Fase-Tierra**

**Alcance Resistivo:** Igual al alcance resistivo de tierra de la zona de arranque forward.

<b>XAP</b>	-100.0 ohm primario
------------	---------------------

Resumiendo la zona de arranque tiene los siguientes ajustes:

<b>XAP</b>	40.0/-15.0 ohm primario
<b>RAP</b>	80.0/-80.0 ohm primario
<b>RAE</b>	100.0/-100.0 ohm primario
<b>TAP</b>	2.0 seg.

#### 4.7 Zona 1' (Grupo Ajustes N° 2):

El presente ajuste debe activarse (Grupo de Ajustes N° 2) cuando la línea paralela se encuentre fuera de servicio y conectada a tierra en ambos extremos, cubriendo así la reducción de la reactancia por efecto mutuo que ve el relé cuando ocurran fallas en la línea que sigue en servicio.

#### 4.7.1 Dirección: Forward

Ajustes:

##### Fase-Fase

**Alcance Reactivo:** Conforme a simulaciones realizadas.

X'1P	3.6 ohm primario
------	------------------

**Temporización:**

TAP	0.0 seg.
-----	----------

## 5 Parámetros de Teleprotección

Se recomienda implementar el esquema de sobrealcance permisivo (POTT).

## 6 Protección de Oscilación de Potencia - 68

El cálculo de la banda de transición está dado por la expresión:

$$R_{pen} = 0.00787 * F * (4 * R_{lim}^2 + X_{lin}^2) / X_{lin}$$

$$R_{pen} = 5.35 * F$$

R<sub>lim</sub>= Resistencia límite de la característica

X<sub>lin</sub>= Impedancia de la red que corresponde a la suma de la impedancia hacia delante y la impedancia hacia atrás.

F= 5 a 7 Hz

R<sub>pen</sub> = 30 ohm (para F= 6 Hz)

Tiempo de desbloqueo: 3 seg

Tipo de bloqueo: de acuerdo con el informe 006XE-19-MT, corresponde bloquear el disparo de la protección ante oscilaciones de potencia.

## 7 Protección de Sobrecorriente a Tierra – 67N

Se encuentra deshabilitada la función de sobrecorriente a tierra en esquema de comparación direccional.